

动钛监控测试仪软件升级工具操作指南

用途：利用电脑为 N5 系列和 T 系列监控测试仪软件升级


适用范围：N5, T5 系列测试仪；T6 系列建议直接连接网络在线升级

步骤：


1. 下载软件升级工具并解压。：<http://www.ticctv.com/upgrade/TesterUpgradeV1.zip>

2. 运行升级软件：Tester upgrade.exe

升级软件打开界面如下图：

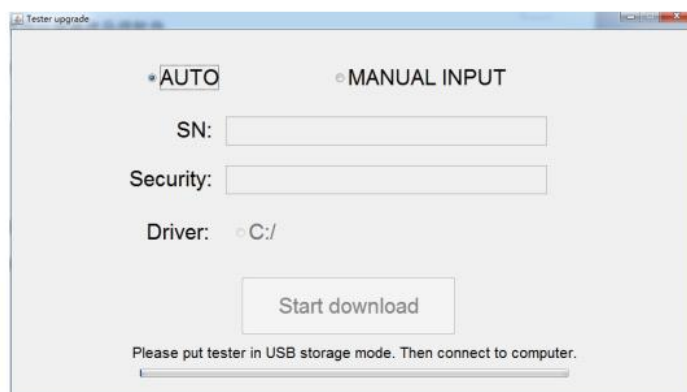


测试仪和电脑未连接时提示:Please put tester in USB storage mode. Then connect to computer.


3. 用 USB 线连接电脑和测试仪。进入系统设置界面的 USB 存储，按  键进入 USB 连接状态。




升级软件会识别测试仪，并自动检查新软件版本，如图：(Checking for new version.)
如软件无法自动识别测试仪，请联系供应商。

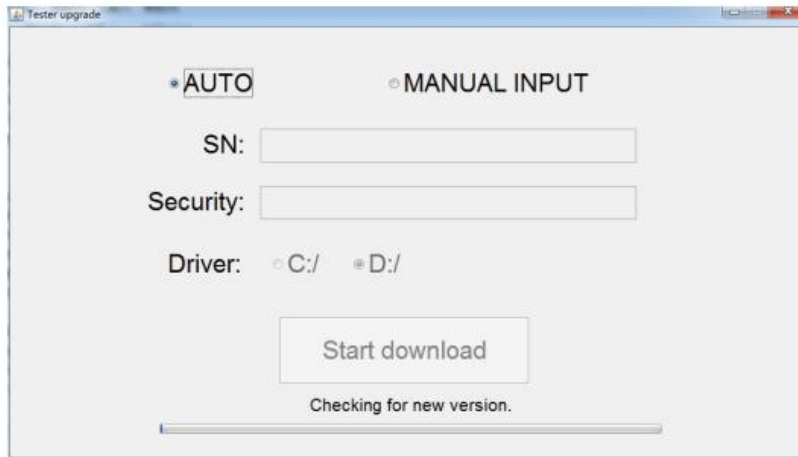


如测试仪当前版本已是最新，会显示：Already latest version.

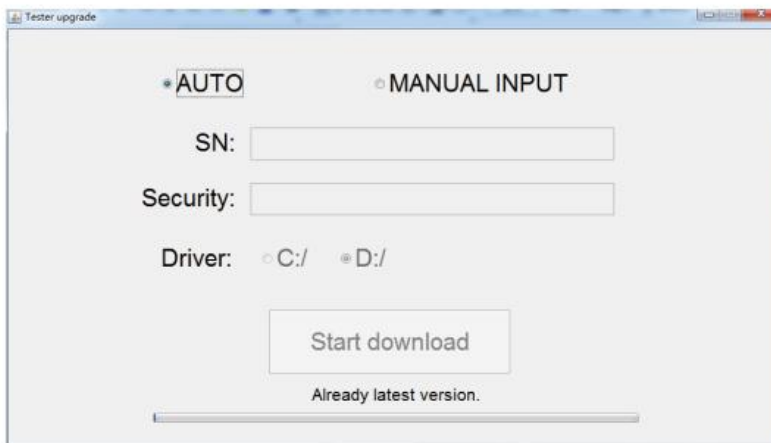

如发现新版本软件，会提示 Found new version: 版本号。同时按钮变为 Upgrade Vnnn Now

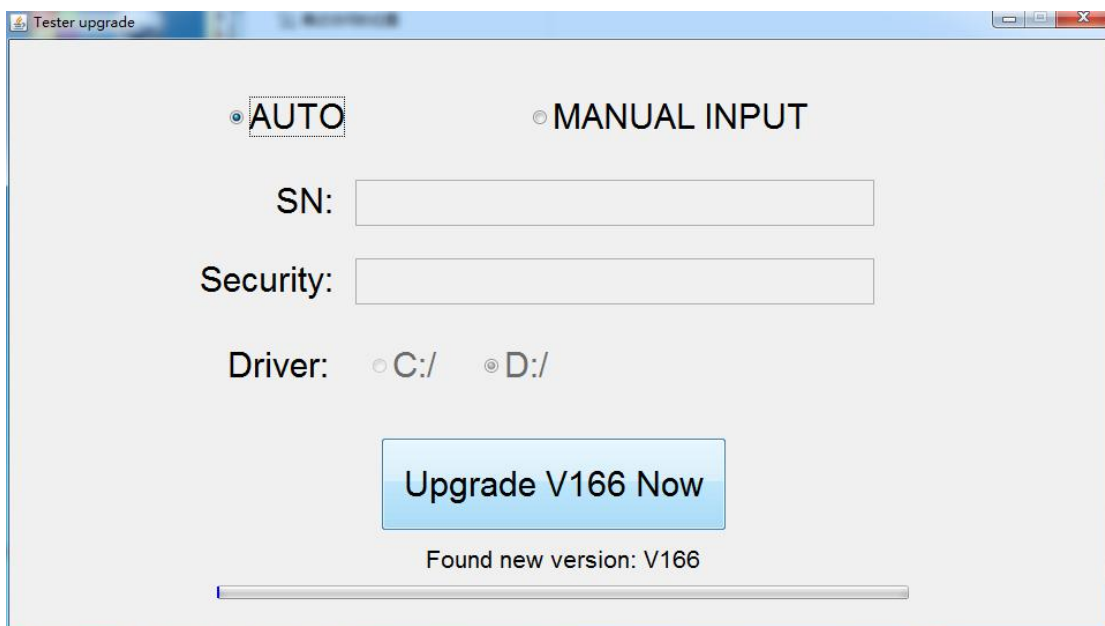

4. 点击 Upgrade to version:Vnnn 开始下载，并等下载完成。

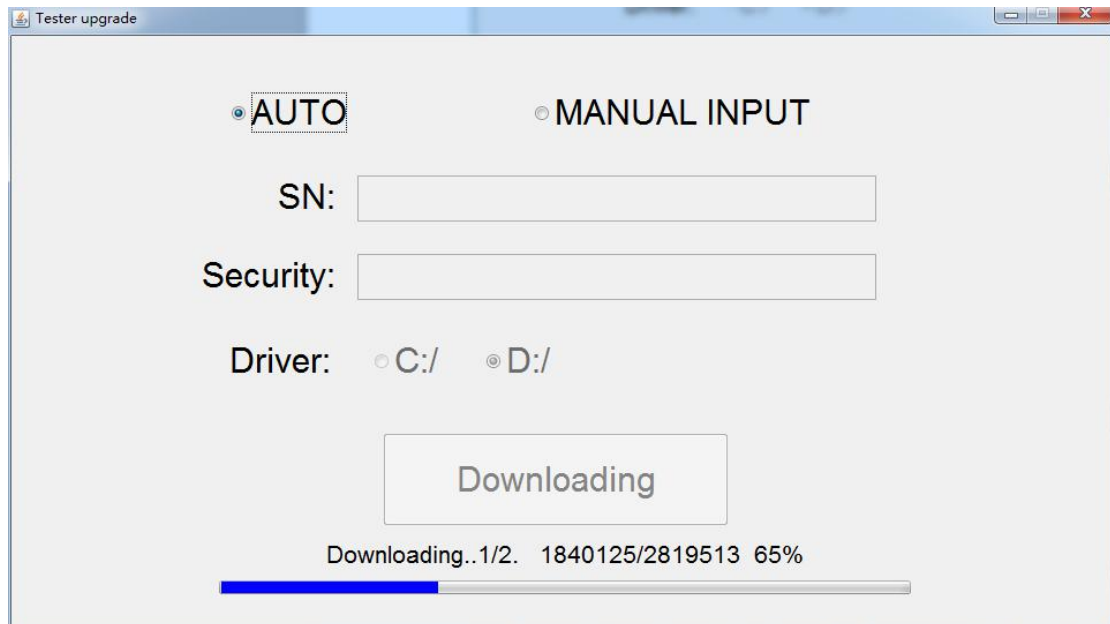

5. 下载完成后，需要从电脑上安全弹出或者卸载 USB 存储，再断开 USB 连接。
6. 重启测试仪，测试仪自动进入升级界面，按 **SET** 键（在界面对应显示 start）进行升级，升级完成（100%）后，按 **MODE** 键退出升级，测试仪会重新启动，升级完成。
7. 系统升级完成第一次开机启动后会显示升级版本和升级内容，按 **MODE** 键可进入主界面。如想再次查看升级版本和升级内容，可进入系统设置→系统升级再此状态下可看到当前版本号，如按 **SCR** 键可查看升级内容，按 **MODE** 键退出。

注：系统崩溃或无法进入升级界面时可选择 MANUAL INPUT，选择此状态操作请联系供应商。



升级前请确认电池电量大于 30%，最好在升级过程中使用外部电源同时进行充电，以免中途断电损坏软件系统。



升级过程中不要打开电池后盖，不要取下电池，不要按 Reset 键，否则可能会导致系统损坏而无法启动。